Qflash 5d – nouvelles caractéristiques

Ces instructions complètent le mode d'emploi du Qflash 4d pour les caractéristiques supplémentaires du Qflash 5d

Les modèles Qflash 5d possèdent plusieurs nouvelles caractéristiques en ce qui concerne l'opération TTL sans fils. Ces caractéristiques s'appliquent en combinaison avec les adaptateurs QTTL de la série Dw et les récepteurs FreeXWire FW7Q et FW8R, l'émetteur FW9T et l'émetteur/récepteur FW10w. Le modèle FW10w est une mise à jours du FW10. Veuillez contacter le service client Quantum si vous souhaiter modifier un modèle FW10 en FW10w.

Les chapitres ci-dessous sont des suppléments du mode d'emploi du Qflash 4d, inclus avec votre Qflash 5d. Pour plus de détails merci de se référer au mode d'emploi des adaptateurs QTTL de la série Dw et à celui des FreeXWires FW7Q, FW8R, et FW9T.

Chapitre 6.6 Commande radio du TTL « pré flash »

Le contrôle TTL du Qflash 5d est possible lorsque vous photographiez avec un appareil numérique ou argentique qui utilise un « pré flash » comme système de mesure. En combinant un Qflash 5d avec un adaptateur DW série QTTL et une commande radio FreeXWire, un contrôle de l'exposition TTL sans fils est possible. Pour plus de détails sur les réglages du Qflash, merci de consulter également les **modes d'emploi dédiés aux adaptateurs QTTL de la série Dw.**

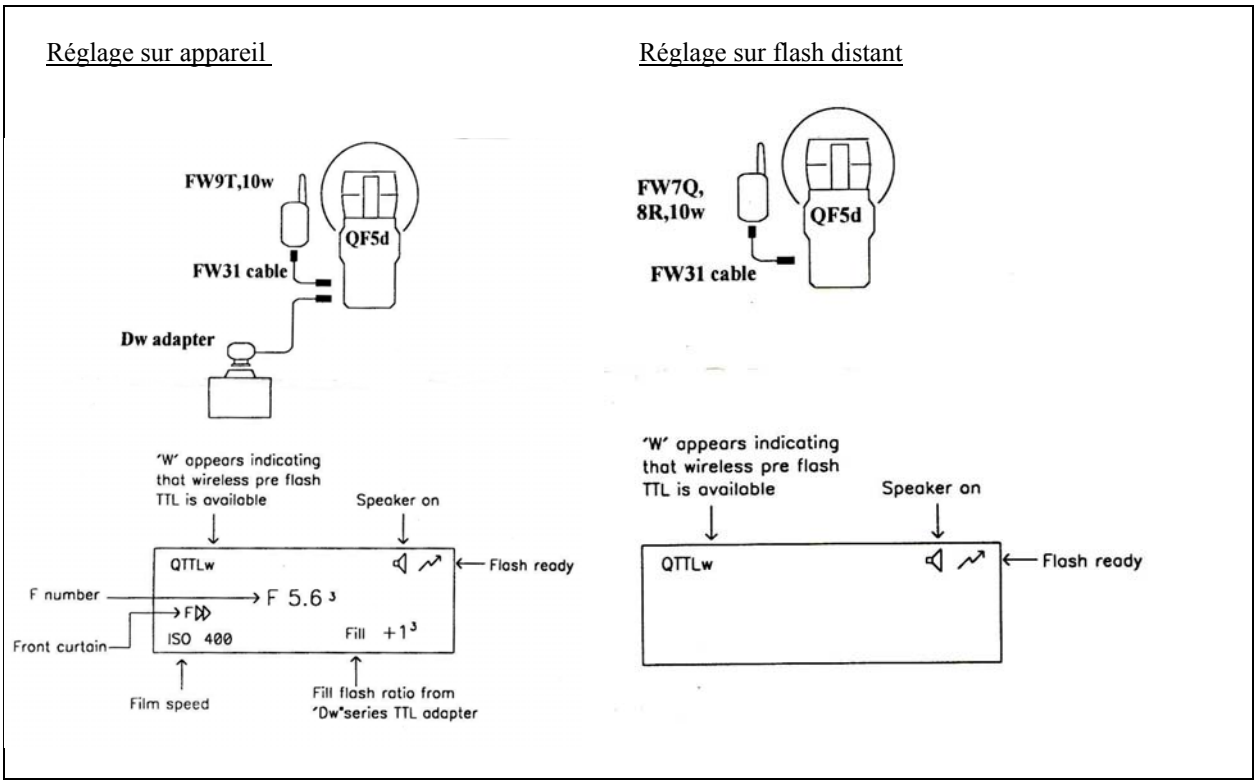

5.9.8 Options avec le FreeXWire Fw7Q

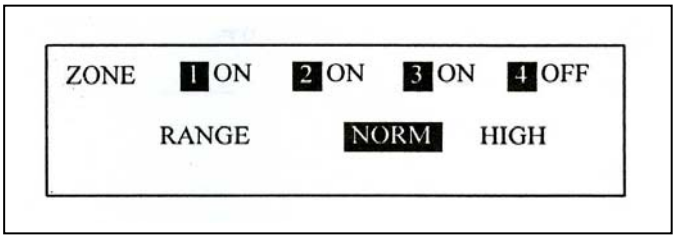

Lorsqu'un récepteur FW7Q est connecté à un Qflash 5d, un troisième menu d'option devient possible. Avec ce menu d'option vous pouvez activer les Zones et les paramètres de la portée du FW7Q.

Changement de zone
Appuyer sur le bouton **Options** ■ trois fois
Appuyer sur le bouton **Set** ♦ jusqu'à ce que la Zone que vous souhaitez changer clignote. Utiliser les boutons **Up** ▲ ou **Down** ▼ sélectionner une zone ou non.

Changement de la portée

Appuyer sur le bouton **Set ♦** jusqu'à ce que la portée clignote. Utiliser les boutons **Up▲** ou **Down ▼** pour choisir entre **NORM** et **HIGH.**
Note : si vous êtes entrain d'utiliser le contrôle sans fils, ou la commande radio du TTL « pré flash **»,** utiliser le paramètre de distance **NORM**.

5.9.9 Options lors de l'utilisation avec un FW10/FW10w (voir également le chapitre 8.1.3)

Avec un FW10/10w en mode transmission (TX), un troisième menu d'option devient disponible sur le Qflash. Ce menu est utilisé pour le mode Contrôle Sans fils.

Dans ce mode Contrôle Sans fils (chapitre 8.1) les données sont envoyées du contrôle du Qflash aux Qflashs distants. Un Qflash distant renverra un signal au contrôle confirmant qu'il a bien reçu les données, si il est connecté au FW10/10w. Si un flash distant est branché à un récepteur FW7Q ou FW8R, il **ne** renverra **pas** ce signal de confirmation.

Pour éviter une confusion lors de l'utilisation d'un récepteur FW7Q ou FW8r, régler le contrôle Qflash pour qu'il ne s'attende pas au signal de confirmation des flashs distants.

Changement du signal de confirmation

Appuyer sur le bouton **Option** □ trois fois.
Appuyer sur le bouton **Set ♦** jusqu'à ce que R1 ou R2 clignote. Utiliser les boutons **Up ▲** ou **Down ▼** pour sélectionner les conditions suivantes.

R1→ flash distant 1 branché à un récepteur FW7Q ou FW8R- pas signal de confirmation attendu.
R1↔ flash distant 1 branché à un récepteur FW10 – signal de confirmation attendu.

R1→ flash distant 2 branché à un récepteur FW7Q ou FW8R- pas signal de confirmation attendu.
R1↔ flash distant 2 branché à un récepteur FW10 – signal de confirmation attendu.

Réglages recommandés

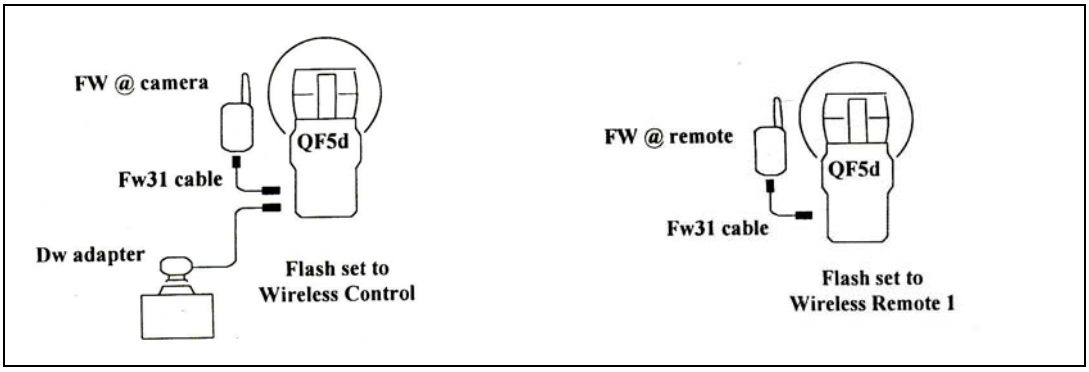

FW à l'appareil	FW à la télécommande	Réglages du signal de confirmation
FW10/FW10w	FW10/FW10w	R1 ↔
	FW8R	R1→
	FW7Q	R1→
FW9T	FW10/FW10w	R1→
	FW8R	R1→
	FW7Q	R1→